ROMTELECOM dolce

Instrucțiuni de utilizare Romtelecom Dolce HD

Cuprins

I. Măsuri de siguranță 1

II. Funcții și instalări 4
- Conectarea echipamentelor adiționale la receptor 7
- Instalarea cardului Dolce 7
- Pornirea receptorului 7
- Configurarea inițială 7
- Resetare la setările din fabrică 9
- Informații despre emisiuni 9
- Informații despre conținutul programului 10
- Informații cu privire la limbă 10
- Butoane colorate 10
- Meniu principal 10
- Ghid TV electronic 10
- Planificarea unei emisiuni 11
- Setări 11
- Mesaje 11
- Ajutor 11

III. Setări 12
- Control parental 12
- Blocarea unui canal 12
- Schimbarea codului PIN 12
- Setări utilizator 12
- Alegerea canalelor favorite 12
- Setări de limbă 13

Setări Mesaje 13
Setări pentru screen saver 13
Diagnosticare 13
Settings (Setări) 13
Setări pentru semnal 13
Setări pentru televizor 14
Setări din fabrică 14
Canale gratuite (FTA) 14
Scanarea programelor prin satelit 14
Mesaje 15

I. Măsuri de siguranță

Atenție:
Nu deschideți cutia deoarece există pericol de electrocutare. În interiorul acesteia nu există componente care să poată fi reparate de către utilizator. Fiecare reparație trebuie efectuată de către un specialist.
Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizarea receptorului. Aceste instrucțiuni conțin informații extrem de importante cu privire la securitate și sunt împărțite în 3 categorii: riscuri, instrucțiuni și note.
Compania nu își asumă răspunderea pentru accidentele și daunele cauzate de utilizarea incorectă a aparatului de către consumator.

Riscuri:
Utilizarea incorectă a receptorului vă poate pune viața în pericol.
Conectați cablul de alimentare la intrările de CA conform specificațiilor din instrucțiunile de utilizare sau cele furnizate împreună cu receptorul. În cazul în care cablul este conectat la o ieșire care nu este de CA, acesta poate cauza un incendiu sau electrocutarea.
Aveți grijă să nu utilizați lichide în apropierea receptorului, să nu îl stropiți și să nu turnați apă pe acesta deoarece poate cauza un incendiu sau electrocutarea.
Nu așezați obiecte grele pe receptor și pe cablul de alimentare. În cazul avarierii, acestea pot cauza un incendiu sau electrocutarea.
Nu așezați obiecte metalice pe receptor. În cazul în care obiectul metalic cade în interiorul receptorului, acesta poate cauza un incendiu sau electrocutarea.
Nu reparați, dezasamblați sau modificați personal receptorul deoarece puteți provoca un incendiu sau electrocutarea. În cazul în care considerați că receptorul trebuie verificat sau reparat, contactați departamentul de informații.
Nu acoperiți sistemul de ventilație al receptorului. Dacă receptorul se supraîncălzește, există pericolul izbucnirii unui incendiu.
În timpul furtunilor cu descărcări electrice, opriți receptorul și deconectați cablul de alimentare. În caz contrar, există pericolul de incendiu sau de electrocutare.
Amplasați receptorul într-un spațiu de unde să nu poată să cadă și unde să nu existe un obiect greu care ar putea cădea peste acesta. Aceasta ar putea determina defectarea receptorului. În cazul unei defecțiuni similare, deconectați imediat cablul de alimentare pentru a evita apariția unui incendiu sau electrocutarea.
Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile ude.

Atenție:
În cazul utilizării neglijente a receptorului, există pericolul de vătămări corporale grave sau chiar deces. De asemenea, aceasta poate conduce la deteriorarea sau

distrugerea bunurilor personale.
Păstrați receptorul la distanță față de apă sau alte lichide. În cazul în care apa intră în contact cu receptorul, este posibil să apară defecțiuni care nu vor putea fi reparate.
Nu reparați, dezasamblați sau modificați receptorul! Aceasta poate determina defectarea iremediabilă a aparatului.
În timpul furtunilor cu descărcări electrice deconectați imediat cablul de alimentare și antena pentru a evita defectarea receptorului.

Note:
Utilizarea neadecvată poate determina avarii.
Curățați receptorul numai pe exterior, cu o cârpă uscată. Nu utilizați agenți de curățare pe bază de petrol, acetonă etc. Aceștia pot deteriora în mod iremediabil panoul frontal și vopseaua receptorului. Pentru a proteja împotriva eventualelor probleme, respectați următoarele instrucțiuni, evitând:

- Spații cu temperaturi extrem de ridicate sau extrem de scăzute.
- Spații cu umiditate ridicată.
- Locuri expuse la influențe termice (în apropierea aparatelor de încălzire sau de aer condiționat).
- Locurile cu praf.
- Spațiile închise și neaerisite.
- Expunerea la radiațiile solare.
- Este obligatoriu să deconectați cablul de alimentare dacă nu veți utiliza receptorul pe o perioadă mai lungă de timp.
- Așezarea de obiecte grele pe receptor poate determina probleme funcționale.
- Dacă receptorul a suferit avarii iremediabile, aruncați-l în conformitate cu reglementările legale pentru eliminarea deșeurilor electronice.

II. Funcții și instalări

Telecomanda

1. Pornire/Oprire
2-8. Butoane alocate comenzilor TV uzuale
9. TV/MENIU
10. Format imagine
11. Lista de canale HD
12. Mozaic
13. Dezactivare sunet
14. Mesaje (B-mail)
15. Ajutor
16. Ieșire meniu
17. Ghid electronic de program
18. Detalii program
19. Mărire volum
20. Micșorare volum
21. Schimbare canale
22. Schimbare canale
23. Sus
24. Jos
25. Stânga
26. Dreapta
27. Confirmă selecția
28. Listă canale favorite

29. Înapoi la meniul anterior
30. Emisiuni planificate
31. Înregistrare (inactiv)
32. Întrerupere (inactiv)
33. Oprire (inactiv)
34. Derulare înapoi (inactiv)
35. Pornire (inactiv)
36. Derulare înainte (inactiv)
37. Roșu
38. Verde
39. Galben
40. Albastru
41. Butoane numerice 1-9
42. *
43. 0
44. #

Butoanele 31-36 de pe telecomandă nu sunt active când este utilizat tunerul SBB DVB-S/DTT Hybrid Zapper STB.

Partea din față

1. STANDBY – comutarea de la starea activă la starea de STANDBY
2. Săgeți pentru schimbarea canalelor și modificarea volumului sonor
3. Menu (Meniu) – accesarea meniului
4. Exit (Ieșire) – ieșirea din meniu
5. Afișaj electronic – afișează numărul canalului și ora curentă
6. LED – afișează starea receptorului, mesaje și senzori pentru telecomandă
7. OK – confirmarea opțiunii sau ieșirea din lista de canale

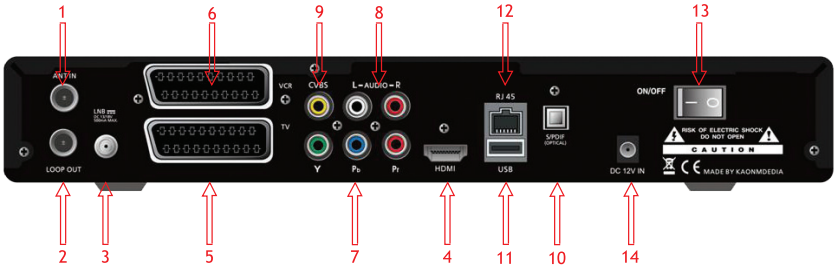

Partea din spate

1. ANT In (terestru) – intrarea pentru recepționarea semnalului terestru
2. Loop out (terestru) – mufă de ieșire pentru un alt receptor
3. LNB (satelit) – intrare pentru recepționarea semnalului prin satelit
4. HDMI – se conectează la intrarea HDMI a televizorului
5. TV SCART – se conectează la intrarea SCART a televizorului
6. VCR SCART – se conectează la ieșirea SCART a altor dispozitive
7. Video – se conectează la intrarea video a televizorului
8. Audio – se conectează la intrarea audio a televizorului sau a altor dispozitive
9. Video Composite (CVBS/ RCA) - se conectează la intrarea composite (RCA) a televizorului
10. SPDIF – se conectează la intrarea audio optică a televizorului sau a altor dispozitive
11. USB (inactiv)
12. RJ45 – mufă pentru conectare amplificator audio
13. Comutator de alimentare
14. Intrare cablu de alimentare

Conectarea echipamentelor adiționale la receptor

Pentru a conecta antena de satelit la receptor, introduceți cablul antenei în mufa de intrare LNB pentru recepția semnalului prin satelit. Pentru a conecta antena terestră la receptor, introduceți cablul antenei în mufa de intrare ANT IN pentru recepția semnalului terestru. Dacă aveți mai mult de un receptor, le puteți conecta cu ajutorul mufei LOOP OUT (pentru semnalul recepționat prin antena terestră). Televizorul poate fi conectat la receptor în 3 moduri: prin intermediul cablului HDMI, prin intermediul cablului SCART sau prin intermediul ieșirii RCA. Dacă aveți un sistem audio surround, îl puteți conecta prin intermediul ieșirii RJ45.

Instalarea cardului Dolce

Pentru a instala cardul Dolce, deschideți capacul din partea din față a receptorului și introduceți cardul în orificiul corespunzător. Aveți grijă să introduceți cardul în direcția corectă.

Pornirea receptorului

Conectați receptorul la priza electrică și apoi modificați poziția comutatorului de alimentare ON/OFF (Oprit/Pornit) din partea din spate a receptorului la poziția ON (Pornit). Apăsați pe butonul STANDBY din partea din față a receptorului. Când porniți receptorul veți vedea mesajul „Please wait” (Așteptați) și apoi receptorul va afișa canalul cu numărul cel mai mic.

Configurare inițială

Când porniți pentru prima dată receptorul, parametrii principali de funcționare trebuie să se actualizeze. Vă rugăm să așteptați încheierea acestei operațiuni, înainte de a continua configurarea.

Pentru a putea urmări programe TV sau pentru a utiliza ghidul TV electronic (EPG), este necesară o configurare completă a receptorului. Pentru a efectua o configurare completă, trebuie să treceți prin toate ecranele de setări. Până la finalizarea întregului proces de configurare, vor funcționa numai butoanele necesare pentru configurare.

Mai întâi va apărea un ecran pentru selectarea limbii meniului, apoi un ecran cu un mesaj în care vi se solicită să verificați dacă toate dispozitivele sunt pornite și apoi un ecran pentru setările inițiale, din care puteți modifica o parte din parametri, dacă este cazul. În final, vor apărea ecranul pentru selectarea semnalului transponderului și ecranul pentru puterea și calitatea semnalului.

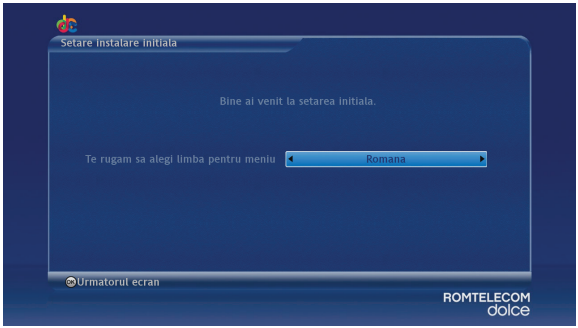

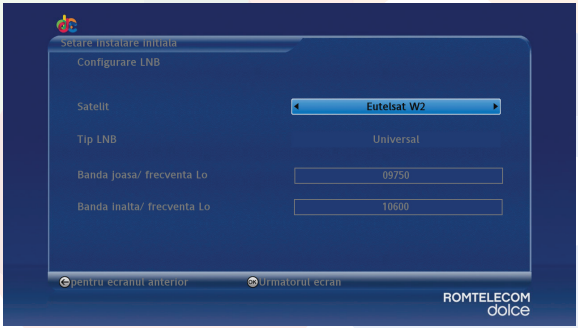

Resetarea setărilor din fabrică

Pentru a reseta setările la valorile inițiale, trebuie să accesați meniul principal și să alegeți Settings (Setări) > System Settings (Setările sistemului) > Installations (Instalări) > Factory Settings (Setări fabrică). În final veți fi întrebat dacă doriți să continuați sau să anulați. Setările sistemului sunt protejate printr-un cod PIN, pentru a finaliza procedura fiind necesară introducerea unui cod PIN corect (PIN inițial 0000).

Informații despre emisiuni

Informațiile cu privire la emisiuni apar pe ecran de fiecare dată când schimbați canalul. De asemenea, puteți accesa aceste informații apăsând butonul „INFO“ în timp ce vizionați programul respectiv. Astfel, puteți să vă informați cu privire la conținutul programului vizionat, dar și despre programele care vor urma pe canalul respectiv sau pe alte canale, pentru o perioadă de timp specificată. Acest ecran afișează programele care încep la ora locală și cele din următoarele 24 de ore. Mesajul va rămâne pe ecran în funcție de durata de timp definită în setări sau până la apăsarea butonului „TV“.

Informații despre conținutul programului
Puteți accesa informații cu privire la conținutul programului, apăsând butonul „INFO“ până ce pe ecran apare mesajul referitor la program.

Informații cu privire la limbă
Apăsând butonul galben în timpul vizionării programelor, veți putea accesa un ecran cu informații despre limbă. Acesta afișează limba selectată pentru sunet și subtitluri și permite schimbarea acesteia, cu ajutorul butoanelor cu săgeți.

Butoanele colorate
Opțiunile de la finalul mesajului (ca și cele pentru alte ecrane) au culori diferite, care coincid butoanelor colorate de pe telecomandă.

Meniu principal
Pentru a accesa meniul principal în timpul vizionării unui program, apăsați butonul TV sau Guide de pe telecomandă.

Ghid TV electronic
Ghidul TV electronic apare dacă apăsați butonul <GUIDE> (Ghid) în timpul vizionării programului sau alegând opțiunea Current programme (Program curent) din meniul principal. Puteți parcurge ghidul TV electronic astfel:

- Cu ajutorul butoanelor cu săgeți în sus și în jos puteți parcurge lista de canale.
- Cu ajutorul butoanelor cu săgeți în stânga și în dreapta puteți parcurge lista de programe.
- Cu ajutorul butonului albastru, puteți parcurge următoarele 24 de ore iar cu ajutorul butonului galben puteți accesa anterioarele 24 de ore.
- Dacă emisiunea a început deja, cu ajutorul butonului OK veți fi transferat direct la canalul respectiv.

Dacă emisiunea nu a început, veți putea accesa informațiile despre conținutul acestuia și aveți posibilitatea de a activa un memento.

Apăsând butonul „i”, veți primi informații despre conținutul emisiunii.
Dacă informațiile cu privire la lista de emisiuni nu sunt disponibile, va apărea mesajul „The information is not accessible” (Informațiile nu sunt disponibile).
Programele selectate din tabel vor fi marcate.

Planificarea unei emisiuni
Pentru a seta un memento pentru un program viitor, accesați programul respectiv cu ajutorul ghidului TV sau cu ajutorul informațiilor de pe ecran. Marcați programul dorit și apăsați pe OK. Va apărea un ecran cu informații despre conținutul programului, iar dvs. aveți opțiunea de a activa un memento. Prin apăsarea butonului PLANNER de pe telecomandă, se va afișa o listă cu toate programele pe care le-ați selectat. În acest ecran, puteți parcurge toate programele selectate, având posibilitatea de a le anula.

Setări
În meniul de setări puteți schimba parametrii pentru limbă, control parental sau puteți reseta acești parametri la valorile din fabrică. În cadrul acestui meniu aveți următoarele opțiuni: Parental Control (Control parental), User Settings (Setări utilizator) și System Settings (Setări sistem).

Mesaje
În meniul Messages (Mesaje) puteți accesa mesajele și starea contului dvs. De asemenea, puteți accesa mesajele apăsând butonul

Ajutor
Cu ajutorul acestei opțiuni, puteți vedea numerele de telefon pentru relații cu clienții Dolce. Puteți accesa direct această opțiune apăsând butonul <HELP> (Ajutor).

III. Setări

Control parental
Opțiunea Parental control (Control parental) permite interzicerea vizionării de către copii a programelor necorespunzătoare.

Blocarea unui canal
Dacă doriți, puteți bloca accesul la anumite canale. Dacă un canal este blocat, în locul imaginilor va apărea un ecran care solicită introducerea codului PIN.

Dacă programul nu este potrivit pentru copii, în locul imaginilor va apărea un ecran pentru deblocarea căruia este necesară introducerea codului PIN. Pentru a vă deplasa la canalul anterior, apăsați butoanele de schimbare a canalului (CH).

Schimbarea codului PIN
Selectați această opțiune pentru a schimba codul PIN. Introduceți codul PIN actual în partea de sus, iar apoi noul cod, care trebuie introdus de două ori. Apoi, apăsați butonul OK pentru a confirma schimbarea. Dacă ați uitat codul PIN, puteți apela serviciul de relații cu clienții pentru a readuce codul la valoarea inițială „0000”.

Setări utilizator
Conțin opțiuni pe care le puteți modifica după cum doriți. Confirmarea modificărilor se face cu ajutorul butonului OK.

Alegerea canalelor favorite
Puteți adăuga canalele selectate din listă, apăsând butonul albastru sau le puteți elimina din listă, apăsând butonul roșu. Filtrarea listei se poate efectua cu ajutorul butonului galben.

Setări de limbă
Selectați limba pe care o doriți pentru meniu și mesaje. Setați limba principală și cea pentru sunet și subtitrări, precum și dacă doriți utilizarea de subtitrări.

Setări Mesaje
Cu ajutorul acestei opțiuni, puteți regla durata mesajelor.
Informațiile despre program și definirea momentului în care va apărea memento-ul pentru un anumit program (cu câte minute înainte de începerea programului).
Durata tuturor celorlalte mesaje este fixă. Puteți opri afișarea informațiilor despre program dacă atribuiți o valoare de 0 secunde pentru opțiunea de durată a mesajelor.

Setări pentru screen saver
Puteți configura screen-saverul și durata după care să apară acesta.
Această opțiune dă posibilitatea unui specialist (sau unui utilizator cu cunoștințele necesare) să regleze sau să modifice parametrii receptorului. Opțiunea necesită introducerea codului PIN.

Diagnosticare
Această opțiune dă posibilitatea revederii informațiilor de diagnosticare.

Settings (Setări)
Opțiunea conține setări diferite pentru semnal (SCART, TV, HD), iar dvs. aveți posibilitatea de a reveni la setările din fabrică.

Setări pentru semnal
Ecranele acestei opțiuni fac parte și din procedura de configurare inițială, cu ocazia căreia persoana autorizată (sau utilizatorul) introduce setările pentru transponder, opțiuni care vor fi utilizate pentru un punct de intrare. Parametrii care pot fi modificați în această opțiune pot duce la pierderea anumitor programe și de aceea modificarea acestora nu este recomandată în cazul în care nu sunteți sigur.
Aici, puteți modifica setările LNB.
Selectarea LNB se poate realiza cu ajutorul butonului indicat în partea de jos a ecranului.

Setări pentru televizor

Aici, puteți defini tipul de televizor pe care îl veți conecta la receptor SD/HD, având la dispoziție opțiunile 16:9, ecran lat sau 4:3, ecran normal. Picture (Imagine): latã și compactă.

Setări din fabrică

Aici, puteți reseta toate setările la valorile din fabrică.

Canale gratuite FTA

Scanarea programelor prin satelit

Cu această opțiune puteți căuta canale disponibile prin satelit (FTA). Opțiune disponibilă doar dacă furnizorul de servicii permite accesul și legilslația în vigoare acordă drepul.

Mesaje

Receptorul vă dă posibilitatea de a primi mesaje. Aceste mesaje sunt păstrate în memorie chiar și atunci când utilizatorul este deconectat. Atunci când primiți un nou mesaj urgent, în partea dreaptă a receptorului se va aprinde indicatorul luminos. Acesta va fi stins după citirea tuturor mesajelor. Pentru a citi noul mesaj, apăsați butonul de pe telecomandă. De asemenea, puteți accesa opțiunea mesaje din meniul principal. După citirea mesajului, indicatorul se va stinge, iar receptorul va reveni la ecranul anterior. Dacă sunt trimise mai multe mesaje, pictograma va rămâne pe ecran până ce toate acestea sunt citite. Dacă mesajul poate fi șters, ecranul permite apăsarea butonului <OK>, prin care se închide ecranul și se șterge mesajul. Puteți închide în orice moment ecranul cu mesaje fără a șterge mesajele respective, apăsând butonul „BACK“.

Informațiile cuprinse în acest manual se actualizează periodic. Pentru a avea acces la ultima versiune de manual, te rugăm să verifici pagina de internet: www.romtelecom.ro, secțiunea asistență.